GB **WARRANTY**
Our products are guaranteed for a period of 12 months after the date of delivery. Warranty will not be acknowledged if the products are not used according to the manufacturer's instruction or are badly maintained. Always ask for original Spare-parts, otherwise warranty will not be acknowledged.

F **GARANTIE**
Nos produits sont garantis pour 12 mois à partir de la date de livraison. Aucune garantie ne sera reconnue, suite au mauvais entretien ou emploi anormal des produits. Pour tous vos besoins de pièces de rechange, demandez toujours les rechanges originaux. Au contraire, aucune garantie ne sera reconnue.

D **GARANTIE**
Die Firma gewährt eine Garantie von 12 Monaten, gerechnet vom Lieferdatum. Zweckfremder Einsatz und/oder nachlässige Wartung schließen jede Garantie aus. Im Bedarfsfall immer Original-Ersatzteile von der Firma anfordern. Anderenfalls kann keine Garantie gewährt werden.

E **GARANTÍA**
Nuestros productos están garantizados por 12 meses desde la fecha de la entrega. Ninguna garantía será reconocida por malo entretenimiento o por uso incorrecto de los productos. Pidan siempre repuestos originales. En caso contrario no se reconocerá ninguna garantía.

I **GARANZIA**
I nostri prodotti sono garantiti per mesi 12 dalla consegna. La Ditta si assume la responsabilità per tutti quei particolari che presentassero difetti di materiale o di lavorazione. Non è riconosciuta la garanzia per cattiva manutenzione, anormale impiego e per quelle parti non costruite dalla Ditta. Le riparazioni dovranno essere effettuate presso la fabbrica o da personale autorizzato. Nello stesso istante in cui i prodotti saranno manomessi da terzi, ogni garanzia sarà ritenuta scaduta. Per ogni verifica i prodotti dovranno essere inviati in Porto Franco. Nel caso di effettiva necessità di sostituzione di particolari sarà addebitato il solo costo della mano d'opera. Per il vostro fabbisogno di ricambi chiedete sempre ricambi originali. In caso diverso non sarà riconosciuta alcuna garanzia.
Numero per ordini telefonici:
(+39) 059.414.411
Numero per ordini con fax:
(+39) 059.253.505

Prescrizioni per Montaggio Prescription for Assembly	
	Avvitare con Loctite 2701 Frenafiletti FORTE (Verde) Screw with Loctite 2701 thread lock STRONG (green)
	Incollare con biadesivo acrilico VHB 3M 4945 Glue with VHB 3M 4945 acrylic biadhesive
	Sigillare con Arexons MOTORSIL D Seal with Arexons MOTORSIL D
	Sigillare con Arexons Mastice Seal with Arexons Filler
	Sigillare con Loxeal 59-10 Seal with Loxeal 59-10
	Spruzzare un velo di Molykote D-321R Spray Spray on a light coat of Molykote D-321R
	Incollare con Loctite 454 Glue with Loctite 454
	Avvitare con Loxeal 24-18 Frenafiletti DEBOLE (Porpora) Screw down with Loxeal 24-18 WEAK (Purple) thread sealer
	Avvitare con Loxeal 55-14 Frenafiletti MEDIO (Rosso) Screw down with Loxeal 55-14 MEDIUM (Red) thread sealer
	Avvitare con Loxeal 83-21 Frenafiletti FORTE (Verde) Screw down with Loxeal 83-21 STRONG (Green) thread sealer
	Montare a caldo con RISCALDATORE Assemble hot with HEATER
	Montare con PRESSA Assemble with PRESS
	Lubrificare con GRASSO MINERALE Lubricate with MINERAL GREASE
	Lubrificare con OLIO MOTORE Lubricate with ENGINE OIL
C	Coppia serraggio Tolleranza +0/-10% Nm Tightening torque tolerance +0/-10% Nm
	Lubrificare con GRASSO P40 Lubricate with P40 GREASE
	Lubrificare con GRASSO Molykote 1000 Lubricate with Molykote 1000 GREASE
	Lubrificare con GRASSO Molykote PG54 Lubricate with Molykote PG54 GREASE
	Avvitare con Loctite 5331 (Bianca) Screw down with Loctite 5331 (White)
	Lubrificare con GRASSO Molykote G807 Lubricate with Molykote G807 GREASE
	Avvitare con Loxeal 83-55 / Screw with Loxeal 83-55
	Lubrificare con grasso Molykote Longterm W2 Lubricate with grease Molykote Longterm W2
	Verniciato bucciato RAL 7016 Painted RAL 7016

Characteristics and descriptions are not binding. -Données descriptions et illustrations n' engagement pas le constructeur. - Angaben, Beschreibungen, und illustrationen sind nicht verbindlich. - Noticias y ilustraciones no son empeñativas. - Os dados, descrições e ilustrações são fornecidos a título informativo e não comprometem o fabricante. - Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegativo.

ANNOVI REVERBERI S.p.A.
Via M.L.King,3 - 41122 Modena (Italy)
Tel. (+39) 059.414.411 - Telefax (+39) 059.253.505
E - Mail Italia: agricoltura.it@annovireverberi.it
E - Mail export: agriculture.export@annovireverberi.it

ANNOVI REVERBERI®
The Power of Experience

Member of UNACOMA



Cod.963

BMH 50

Brass control unit for medium and high pressure pumps
Groupes de commande pour pompes moyennes et haute pression en laiton
Bedienungsarmaturen für Mittel- und Hochdruckpumpen aus Messing
Grupo de mando para bombas de media y alta presión en latón
Gruppo di comando per pompe a media ed alta pressione in ottone

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROL UNITS GROUPES DE COMMANDE BEDIENUNGSARMATUREN GRUPOS DE MANDO GRUPPI COMANDO	OUTPUT DÉBIT LEISTUNG CAUDAL PORTATA		PRESSURE PRESSION DRUCK PRESIÓN PRESSIONE		N. VALVES N. ROBINETS N. VENTILEN N. VÁLVULAS N. RUBINETTI	WEIGHT POIDS GEWICHT PESO PESO
	l/min	gpm (US)	bar	psi		kg
BMH 50	200	52,8	50	725	2 (+2)	3,1


cod. 99985-EK

ATTENTION: This manual must be read before beginning installation of the unit.
ATTENTION: Ce livret doit être lu avant d'installer et d'employer le produit.
ACHTUNG: Das vorliegende Handbuch ist vor der Installation und dem Gebrauch des Produkts aufmerksam zu lesen.
ATENCIÓN: Este manual debe ser leído antes de proceder a la instalación Y uso del producto.
ATENÇÃO: Este manual deve ser lido antes de proceder à la instalação e ao uso do producto.
ATTENZIONE: Il presente libretto va letto prima di procedere all'installazione ed uso del prodotto.

ANNOVIREVERBERI

BMH 50 cod. 963
(cod.906 con manometro ISOMETRICO - with Isometric Pressure Gauge)

1158610

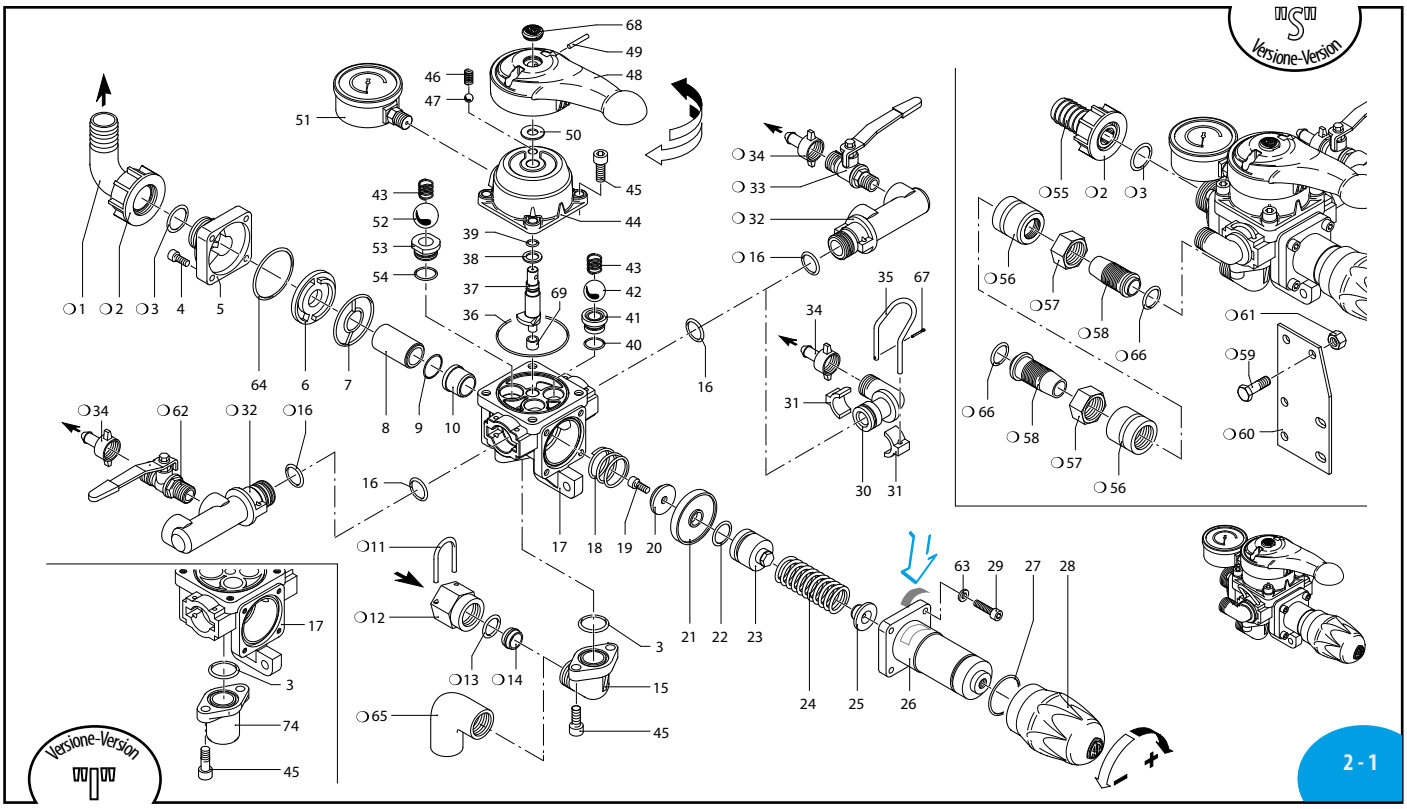

SL000071-EZ

sp_bmh50.pdf

Pos	Cod.	Descrizione		Description	Q.ty	Note
1	550370	Curva	Ø 25	Elbow	1	
2	550880	Girello	1" G	Ring nut	1	
3	550350	Guarnizione OR	Ø 23,81X2,62	O-ring	2	▶
4	780060	Vite	TCEI M6x25	Screw	4	C_{10}
5	1150031	Flangia		Flange	1	
6	1150021	Disco		Plate	1	
7	1150041	Guarnizione		Gasket	1	▶
8	1150050	Distanziale		Spacer	1	
9	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	1	▶
10	1150060	Sede		Seat	1	
11	850760	Forcella		Fork	1	
12	850750	Ghiera	3/4" G F	Ring nut	1	
13	390180	Guarnizione OR	Ø 18,72x2,62	O-ring	1	▶
14	850490	Anello		Ring	1	
15	1150880	Raccordo	3/4" G	Fitting	1	Ottone - Brass
16	390060	Guarnizione OR	Ø 20,63x2,62	O-ring	4	▶
17	1150012	Corpo		Body	1	
18	320420	Molla		Spring	1	⋈
19	680700	Vite	TCEI M6x20	Screw	1	Inox ◔ C_{10}
20	1150070	Valvola		Valve	1	
21	1150130	Membrana		Diaphragm	1	Desmopan ⋈
	1150131	Membrana		Diaphragm	1	NBR ⋈ (opt.)
22	620031	Guarnizione OR	Ø 25,80x3,53	O-ring	1	Viton ▶
23	1150180	Pistone		Piston	1	
24	1150190	Molla		Spring	1	⋈
25	1150200	Piattello		Wobble plate	1	
26	1150171	Corpo	guida molla	Body	1	
27	820490	Guarnizione OR	Ø 34,65x1,78	O-ring	1	▶
28	1150920	Manopola		Knob	1	Rossa
29	1040370	Vite	TCEI M6x22	Screw	4	C_{10}
30	1150910	Raccordo	1/2" G	Fitting	2	Ottone - Brass
31	1150150	Morsetto		Clamp	4	
32	1150161	Corpo	rubinetto	Body	2	
33	160142	Rubinetto	1/2" G M-M SX	Valve	2	◔
34	110130	Girello	1/2"	Ring nut	4	
35	1040690	Forcella		Fork	2	
36	1150250	Guarnizione OR	Ø 65x2	O-ring	1	▶
37	1150121	Perno		Hub pin	1	☒
38	850720	Rondella		Washer	1	▶
39	390340	Guarnizione OR	Ø 7,30x2,4	O-ring	1	▶
40	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	▶
41	850652	Sede		Seat	2	
42	850660	Sfera		Ball	2	Inox

(CI 01.07.10 GO) (3301) (3315)

Pos	Cod.	Descrizione		Description	Q.ty	Note
43	850680	Molla		Spring	3	⋈
44	1150900	Corpo	superiore distributore	Body	1	
45	320360	Vite	TCEI M8x22	Screw	6	C_{20}
46	850830	Molla		Spring	1	⋈
47	621160	Sfera		Ball	1	
48	1150890	Leva		Lever	1	Rossa
49	1040820	Spina		Pin	1	
50	391460	Rondella		Washer	1	
51	550545	Manometro		Pressure gauge	1	0-80 bar ◔
	1151010	Manometro ISOMETRICO	Ø63	Pressure gauge	1	0-50-80 bar ◔
52	1150100	Sfera		Ball	1	Inox
53	1150091	Sede		Seat	1	
54	880270	Guarnizione OR	Ø 17,17x1,78	O-ring	1	▶
55	550210	Tubo	Ø 25	Pipe	1	
56	850770	Ghiera		Ring nut	2	
57	850790	Girello	3/4" G	Ring nut	2	
58	850780	Portagomma	Ø 19x34	Hose tail	2	
59	180370	Vite	TE M8x25	Screw	2	C_{20}
60	850690	Staffa		Bracket	1	
61	390270	Dado	M8	Nut	2	C_{20}
62	160141	Rubinetto	1/2" G M-M DX	Valve	2	◔
63	550331	Rondella		Washer	4	
64	1150280	Guarnizione OR	Ø 50,52x1,78	O-ring	1	▶
65	1150690	Raccordo	3/4" G F-F	Fitting	1	
66	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	2	▶
67	1040950	Copiglia		Split pin	2	
68	1150930	Tappo		Plug	1	
69	1150840	Boccola		Bushing	1	
74	550394	Flangia		Flange	1	

KIT 1967
OR - O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	2	54	1
9	1		
13	3		
22	1		
27	1		
36	1		
39	1		
40	2		

(CI 24.11.11 GO)

KIT 1968
Pronto intervento - Maintenance repair

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	2	22	1
7	1	23	1
9	1	24	1
10	1	27	1
16	2	36	1
18	1	38	1
19	1	39	1
20	1	64	1
21	1		


MI 99985

115 Series

		kit I	kit S			
		AR903-AR1053 AR1023		w/ bracket	Ø19x34	Ø19x34 + 2 vie
BMH 50	963	895	988	999	990	997
BMH 50 ISO	906					


Kit per/for BMH 50

KIT 895 "I"

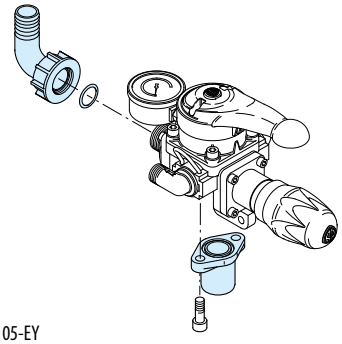


SL000105-EY

KIT 988 "S"

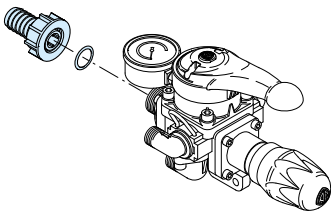


UN000717-DD

KIT 999 "S"

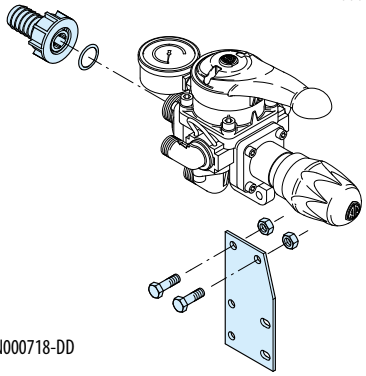


UN000718-DD

KIT 990 "S"

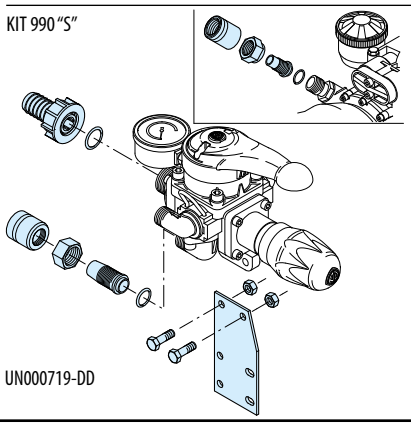

UN000719-DD

KIT 997 "S"

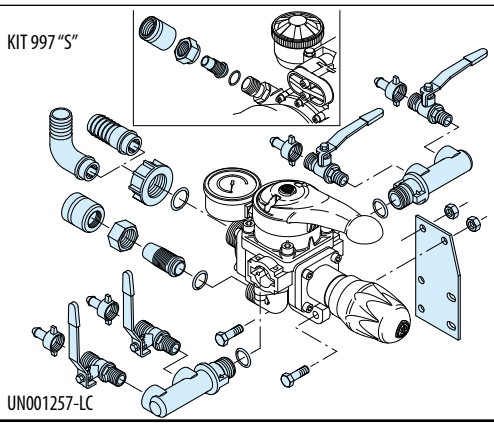

UN001257-LC

Comando incorporato e separato - Build-in control unit and remote control

❍ Non compreso nel BMH 50 cod.963 e nel cod.906
No part of BMH 50

KIT 895 "I"
Comando incorporato
Build in control

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	1		
2	1		
3	1		
74	1		

Per / for AR 903 - AR 1053 - AR 1203
BHA/BHP 130 - 150 - 170 - 200
BHS 90 - 105 - 120 - 130 - 150 - 170 - 200

KIT 988 "S"
Comando separato
Remote control

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	1		
3	1		
55	1		

Per / for AR 713 - AR 813 - AR 1064 -AR 1516
AR 903 - AR 1053 - AR 1203
BHA/BHP 130 - 150 - 170 - 200

KIT 999 "S"
Comando incorporato
Build in control

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	1		
3	1		
55	1		
59	2		
60	1		
61	2		

Per / for AR 713 - AR 813 - AR 1064
AR 903 - AR 1053 - AR 1203
BHS/BHA/BHP 130 - 150 - 170 - 200

KIT 990 "S"
Comando separato
Remote control


Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	1	59	2
3	1	60	1
55	1	61	2
56	2	66	2
57	2		
58	2		

Per / for AR 713 - AR 813 - AR 1064
AR 903 - AR 1053 - AR 1203
BHS/BHA/BHP 130 - 150 - 170 - 200

KIT 997 "S"
Comando separato
Remote control

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
1	1	57	2
2	1	58	2
3	1	59	2
16	2	60	1
32	2	61	2
33	2	62	2
34	4	66	2
55	1		
56	2		

Per / for AR 713 - AR 813 - AR 1064
AR 903 - AR 1053 - AR 1203
BHS/BHA/BHP 130 - 150 - 170 - 200

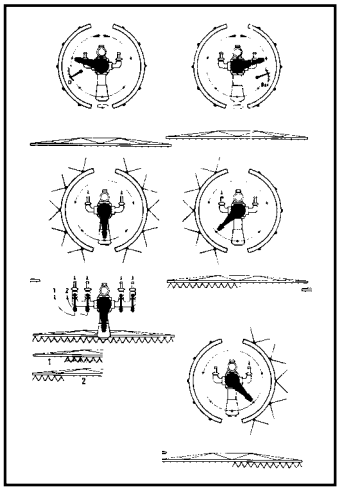

Posizione targa di identificazione.

Pump and manufacturer identification.

GB

DESCRIPTION AND USE

The BMH 50 control unit is designed for regulating working pressure in the distribution of sprayed liquids.
Numbers refer to the exploded view of the unit. BMH 50 comprises a pressure regulating diaphragm valve with a manual adjustment knob (28). The main body is also equipped with a rapid drain valve. The pressurised outlet is connected to the users through two 1-way manifolds, which can be supplied in 2-way versions on request to provide a total of 4 pressure lines.

ASSEMBLY

1. Firmly secure the mounting bracket (60).
2. Connect the quick couplings to the high pressure line from the pump and then connect BMH 50 to the pump outlet.
3. Connect the drain (55) to the tank directly, without flow restriction elements.
4. Connect the high pressure hoses to the outlet valves.

USE

1. Refer to the pump user handbook.
2. Check for possible leaks in the hydraulic circuit from connections and unions by circulating water through the system.
3. All operations are controlled by a lever (48), the functions of which are illustrated in the following diagram.
4. Use knob (28) to regulate working pressure: turn clockwise to increase pressure (+), counter clockwise to decrease (-).
5. Flush the control unit with water when you finish work to remove any internal deposits of aggressive products.

F

DESCRIPTION ET MODE D'UTILISATION

L'unité de commande BMH 50 règle la pression d'utilisation dans la distribution du liquide d'arrosage.
Les chiffres rappelés dans le texte correspondent aux repères sur l'éclaté. BMH 50 est constituée d'un régulateur de pression à membrane à tarage manuel par la poignée (28). Dans le corps principal du régulateur est incorporé un clapet de décharge rapide. La sortie sous pression vers les utilisations est canalisée par deux collecteurs à 1 voie et, sur demande, à 2 voie pour un total de 4 voies.

MONTAGE

1. Monter solidement la bride (60).
2. Assembler les raccords rapides au tube HP de raccordement avec la pompe, puis brancher BMH 50 au refoulement de la pompe.
3. Raccorder le retour (55) directement à la citerne, sans étranglements.
4. Raccorder les tuyaux HP aux robinets en sortie.

MODE D'UTILISATION

1. Suivre les instructions de fonctionnement de la pompe.
2. Contrôler les fuites éventuelles du circuit hydraulique à la hauteur des jonctions et des raccords, en faisant circuler de l'eau.
3. Toutes les opérations sont commandées par le levier (48) dont les fonctions sont représentées sur le schéma ci-dessous.
4. La poignée (28) règle la pression d'utilisation : une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la pression (+); une rotation dans le sens contraire diminue la pression (-).
5. Laver l'unité de commande entièrement à l'eau après le travail. Veiller à éliminer toute stagnation des produits agressifs.

D

BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH

Das Steueraggregat BMH 50 dient zur Einstellung des Betriebsdruckes bei der Verteilung des Sprühmediums. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Explosionszeichnung des Produkts. BMH 50 besteht aus einem Membran-Druckregelventil, das sich durch den Handgriff (28) manuell einstellen läßt. Im gleichen Hauptkörper ist das Schnellablaßventil eingebaut. Die Druckweiterführung zu den Verbrauchern erfolgt über zwei 1-Weg, auf Wunsch 2-Weg Sammelleitungen, insgesamt über 4 Wege.

MONTAGE

1. Den Bügel (60) fest anbringen.
2. Die Schnellanschlüsse an die Hochdruckleitung zum Pumpenanschluß anbringen, danach BMH 50 druckseitig an die Pumpe anschließen.
3. Die Abflußleitung (55) direkt, ohne Drosselstellen, an den Tank anschließen.
4. Die Hochdruckleitungen an die Ablaßventile anschließen.

GEBRAUCH

1. Siehe Betriebsanleitung der Pumpe.
2. Durch Wasserzirkulation überprüfen, ob im Hydraulikkreis an den Anschlüssen bzw. Verbindungen Leckstellen bemerkbar sind.
3. Sämtliche Betätigungen werden durch den Hebel (48) gesteuert, dessen Funktionen im u.a. Schema dargestellt sind.
4. Durch den Handgriff (28) läßt sich der Betriebsdruck einstellen. Beim Drehen im Uhrzeigersinn wird der Druck erhöht (+), beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert (-).
5. Nach dem Betrieb ist das Steueraggregat mit Wasser auszuspülen, um Rückstände aggressiver Produkte zu entfernen.

E

DESCRIPCIÓN Y MODO DE USO

El grupo de mando BMH 50 sirve para regular la presión de trabajo en la distribución de líquido para pulverización.
Las indicaciones numéricas se refieren al gráfico de despiece del producto. BMH 50 está compuesto por una válvula de regulación de la presión a membrana, que se calibra manualmente con la perilla (28). En el cuerpo principal hay una válvula de descarga rápida. La salida a presión está canalizada por dos colectores de 1 vía; a pedido se suministran colectores de 2 vías para un total de 4 vías.

MONTAJE

1. Montar el soporte firmemente (60).
2. Ensamblar los rácores rápidos al tubo de alta presión de conexión con la bomba y, luego, conectar BMH 50 al conducto de impulsión de la bomba.
3. Conectar directamente la descarga (55) a la cisterna, sin producir obstrucciones.
4. Conectar los tubos de alta presión a los grifos en salida.

MODO DE USO

1. Remitirse a las instrucciones operativas de la bomba.
2. Controlar, haciendo circular el agua, que no haya pérdidas ni en las juntas y ni en los rácores del circuito hidráulico.
3. Todas las operaciones se mandan mediante la palanca (48), cuyas funciones están representadas en el esquema ilustrado más adelante.
4. Mediante la perilla (28) se regula la presión de trabajo: girándola en el sentido de las manecillas del reloj, aumenta la presión (+), y en sentido contrario al de las manecillas del reloj, disminuye (-).
5. Después del trabajo, lavar internamente con agua el grupo de mando y quitar eventuales restos de productos agresivos.

I

DESCRIZIONE E MODO D'USO


Il gruppo comando BMH 50 serve per la regolazione della pressione di lavoro nella distribuzione del liquido per irrorazione.
I richiami numerici fanno riferimento al disegno esploso del prodotto. BMH 50 è composto da una valvola di regolazione della pressione a membrana, tarabile manualmente attraverso la manopola (28). Nello stesso corpo principale vi è inserita la valvola di scarico rapida. L'uscita in pressione agli utilizzi è canalizzata da due collettori a 1 via, a richiesta a 2 vie per un totale di 4 vie.

MONTAGGIO

1. Montare saldamente la staffa (60).
2. Assemblare i raccordi rapidi al tubo alta pressione di collegamento con la pompa, quindi collegare BMH 50 alla mandata della pompa.
3. Collegare lo scarico (55) alla cisterna, senza strozzature, direttamente.
4. Collegare i tubi alta pressione ai rubinetti in uscita.

MODALITÀ D'USO

1. Fare riferimento alle istruzioni operative della pompa.
2. Controllare facendo circolare acqua, eventuali perdite del circuito idraulico nelle giunzioni e nei raccordi.
3. Tutte le operazioni sono comandate dalla leva (48) le cui funzioni sono rappresentate nello schema sotto riportato.
4. Mediante la manopola (28) si regola la pressione di lavoro: in senso orario aumenta la pressione (+), in senso antiorario diminuisce (-).
5. Lavare il gruppo comando internamente con acqua dopo il lavoro, togliendo eventuali ristagni di prodotti aggressivi.

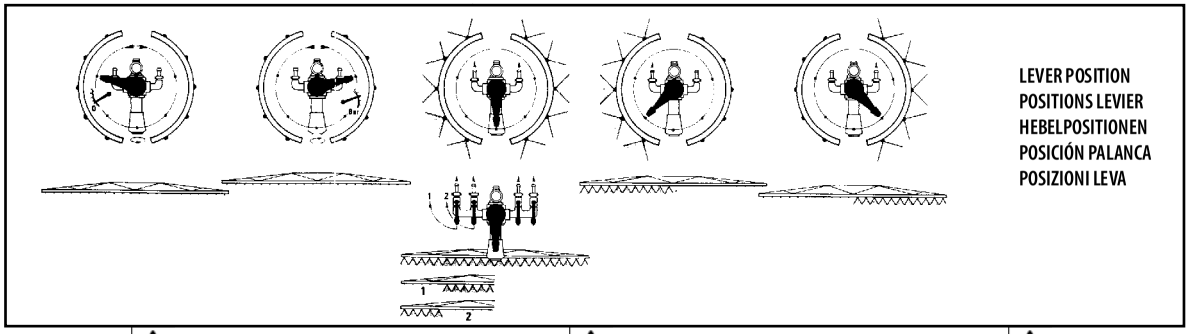

LEVER POSITION
POSITIONS LEVIER
HEBELPOSITIONEN
POSICIÓN PALANCA
POSIZIONI LEVA

SAFETY INSTRUCTIONS

This manual must be stored carefully. Read and follow the following safety instructions:
- Do not use the unit with flammable liquids, or liquids with characteristics not compatible with the correct functioning of the unit.
- The installation of the unit must be carried out by qualified staff.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Conserver ce manuel avec le plus grand soin. Lire et respecter les instructions de sécurité ci-dessous:
- Ne pas utiliser le produit avec des fluides inflammables ou ayant des caractéristiques incompatibles avec le fonctionnement correct du produit lui-même.
- L'installation du produit doit être effectuée par un personnel qualifié.

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Vorliegendes Handbuch sorgfältig aufbewahren und folgende Sicherheitsanleitungen aufmerksam lesen und beachten:
- Produkt nicht mit entzündbaren oder sonstigen Flüssigkeiten verwenden, deren Eigenschaften mit einem einwandfreien Betrieb des Produkts nicht vereinbar sind.
- Die Produktinstallation ist von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.

INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD

Es necesario conservar con cuidado el presente manual, leer y respetar las siguientes instrucciones para la seguridad:
- No utilizar el producto con fluidos inflamables o que tengan características no compatibles con el correcto funcionamiento del producto.
- La instalación del producto debe ser efectuada por personal especializado.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

È necessario conservare con cura il presente manuale, leggere e rispettare le seguenti istruzioni per la sicurezza:
- Non utilizzare il prodotto con fluidi infiammabili o aventi caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento del prodotto stesso.
- L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato.