DISTANZIATORE per PORTALANCIA
SPACER for LANCE HOLDER

Codice Part No.	Altezza Height		Massa Weight		
	mm	in	gr	oz	
1260110200	100	3.94	72	2.54	1
1260110300	200	7.87	120	4.23	1
1260110400	300	11.81	178	6.28	1



Materiale / Material Acciaio Inox / *Stainless Steel*

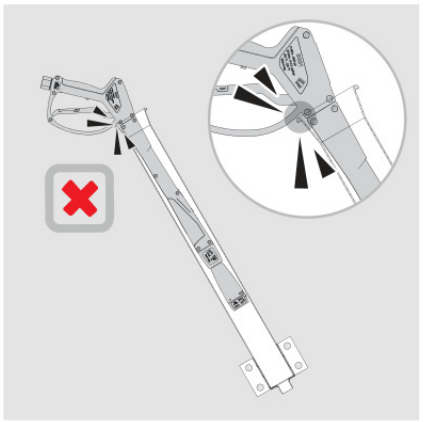



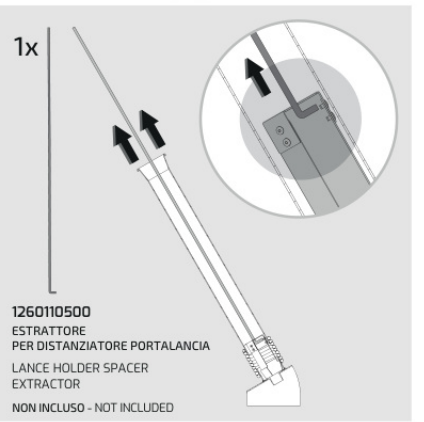

1260110500
ESTRATTORE
PER DISTANZIATORE PORTALANCIA
LANCE HOLDER SPACER
EXTRACTOR
NON INCLUSO - NOT INCLUDED

	1230010100 PORTALANCIA RIGIDO SINGOLO con ATTACCO A PARETE SINGLE RIGID LANCE HOLDER with WALL MOUNT	**1231010100** PORTALANCIA FLESSIBILE SINGOLO con ATTACCO A PARETE SINGLE FLEXIBLE LANCE HOLDER with WALL MOUNT	**1230000100** PORTALANCIA RIGIDO SINGOLO con ATTACCO A PAVIMENTO SINGLE RIGID LANCE HOLDER with FLOOR MOUNT	**1231000100** PORTALANCIA FLESSIBILE SINGOLO con ATTACCO A PAVIMENTO SINGLE FLEXIBLE LANCE HOLDER with FLOOR MOUNT	**1230020100** PORTALANCIA RIGIDO DOPPIO con ATTACCO A PAVIMENTO DOUBLE RIGID LANCE HOLDER with FLOOR MOUNT
IDROPISTOLA WG25 con PROLUNGA RL e TESTINA FH35 WG25 WASH GUN with RL EXTENSION and FH35 HEAD	L = 300 mm **1260110400** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 300 mm **1260110400** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 300 mm **1260110400** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	NON POSSIBILE NOT POSSIBLE
IDROPISTOLA SG31 con PROLUNGA EX RND e TESTINA FH35 SG31 WASH GUN with EX SND EXTENSION and FH35 HEAD	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 300 mm **1260110400** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER
LANCIA L= 500 mm LANCE L= 500 mm	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 100 mm **1260110200** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 100 mm **1260110200** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 300 mm **1260110400** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER
LANCIA L= 600 mm LANCE L= 600 mm	L = 100 mm **1260110200** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	L = 100 mm **1260110200** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	L = 200 mm **1260110300** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER
LANCIA L= 700 mm LANCE L= 700 mm	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	L = 100 mm **1260110200** DISTANZIATORE PER PORTALANCIA SPACER FOR LANCE HOLDER
LANCIA L= 800 mm LANCE L= 800 mm	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY	NON NECESSARIO NOT NECESSARY